

NIBE Uplink




Wie kann der verantwortliche Handwerker auf die Kundenanlage zugreifen?

1.) Der Kunden (Betreiber der Anlage) und auch der Handwerker melden sich unter

<https://www.nibeuplink.com/Login> an.

HILFE | ÜBER | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS [SELECT LANGUAGE](#)


NIBE Uplink™

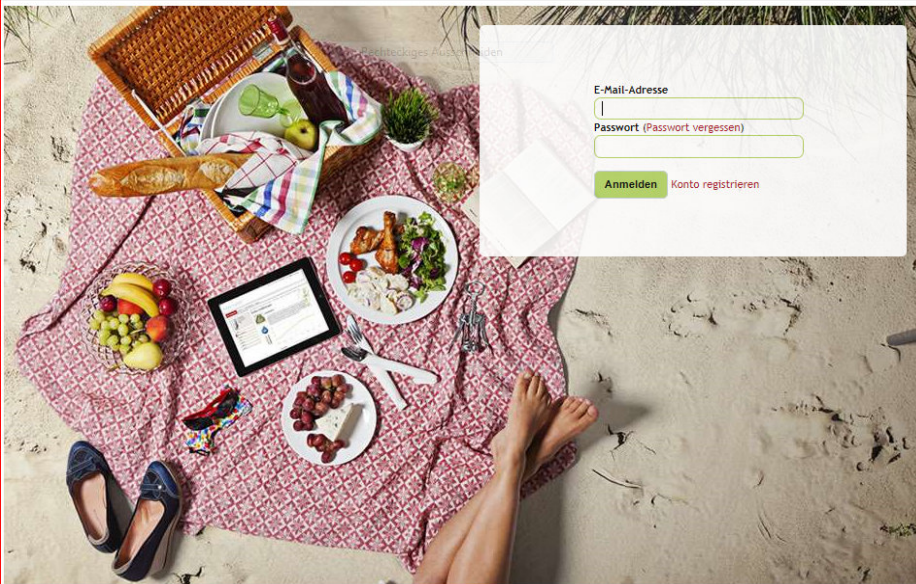

E-Mail-Adresse

Passwort (Passwort vergessen)

[Konto registrieren](#)

© NIBE Energy Systems - info@nibe.se 


HILFE | ÜBER | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS [SELECT LANGUAGE](#)

NIBE Uplink™

E-Mail-Adresse Passwort (Passwort vergessen)

Neues Konto registrieren

Füllen Sie das folgende Formular aus, um ein neues Konto zu registrieren.



Kontaktangaben

Kontotyp Persönlich Unternehmen

Vollständiger Name

Adresszeile 1

Adresszeile 2

PLZ

Ort

Region

Land

Zeitzone


Anmeldungsdaten

E-Mail-Adresse

Passwort

Passwort bestätigen


Ich akzeptiere die [AGB](#).

© NIBE Energy Systems - info@nibe.se 


Beide erhalten jeweils eine Bestätigungsmail. Nach der Aktivierung des Links sind sie jetzt registriert.

Zum Einwählen auf die Anlage wird die Seriennummer und die Verbindungszeichenfolge benötigt.

- 2.) An der Anlage muss die Verbindungszeichenfolge im Menü 4.13.1 generiert werden. Dies geschieht, indem der Pfeil „neue Verbindungszeichenfolge an“ angeklickt wird.

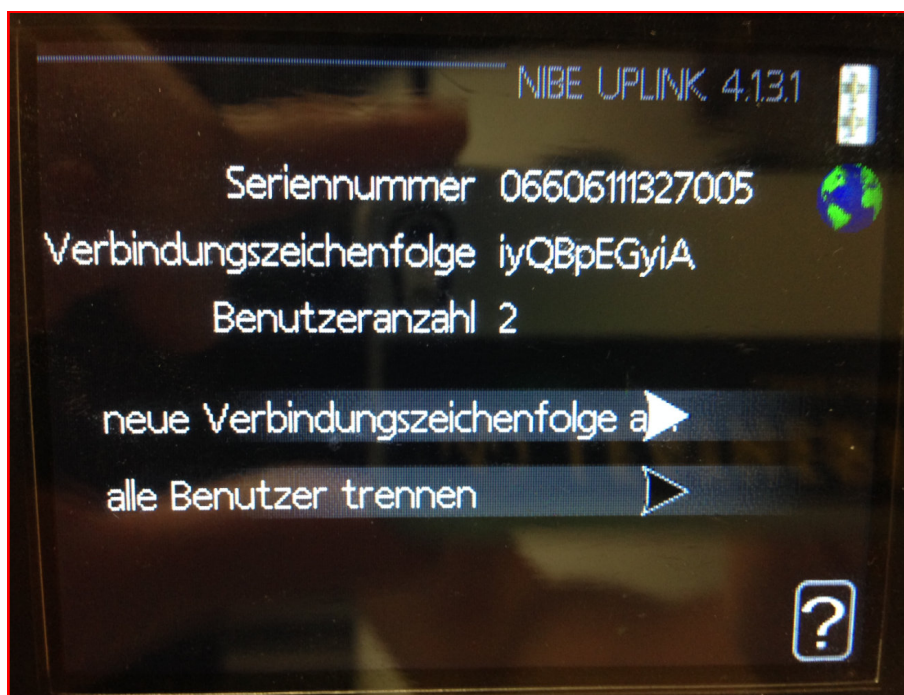

**3.) Wer sich hier einträgt, besitzt die Admin-Rechte.
Dies sollte der Kunde sein.**

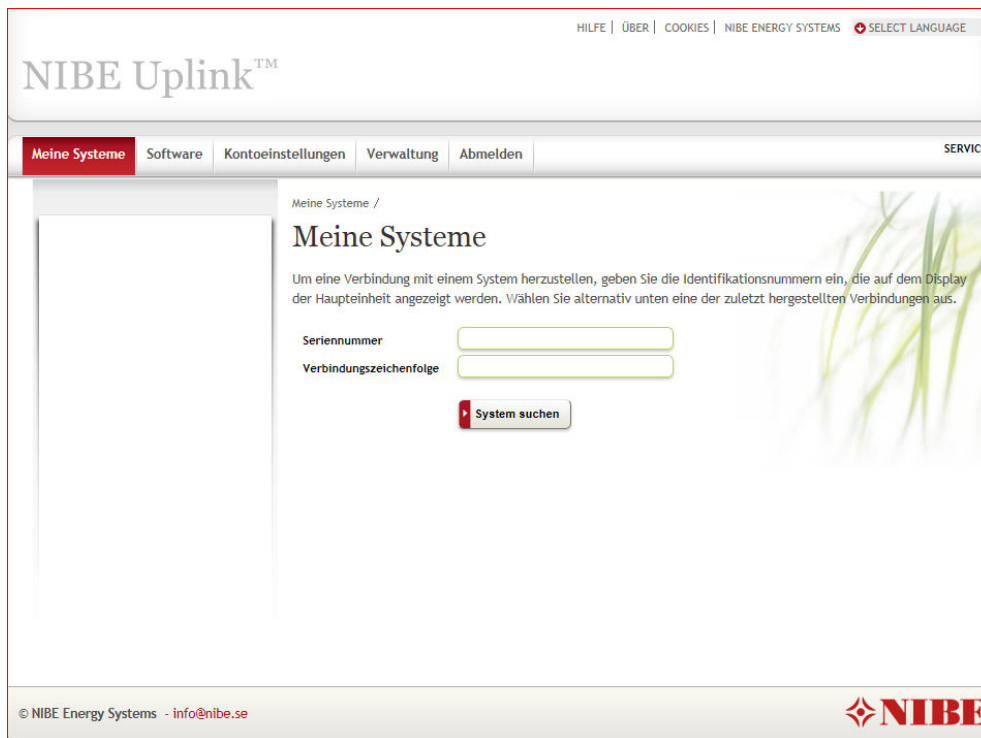

HILFE | ÜBER | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS | SELECT LANGUAGE

NIBE Uplink™

Meine Systeme | Software | Kontoeinstellungen | Verwaltung | Abmelden | SERVICE


Meine Systeme /

Meine Systeme


Um eine Verbindung mit einem System herzustellen, geben Sie die Identifikationsnummern ein, die auf dem Display der Haupteinheit angezeigt werden. Wählen Sie alternativ unten eine der zuletzt hergestellten Verbindungen aus.

Seriennummer

Verbindungszeichenfolge

© NIBE Energy Systems - info@nibe.se 

4.) Der Kunde lädt den Handwerker als „Viewer“ auf seine Anlage ein.

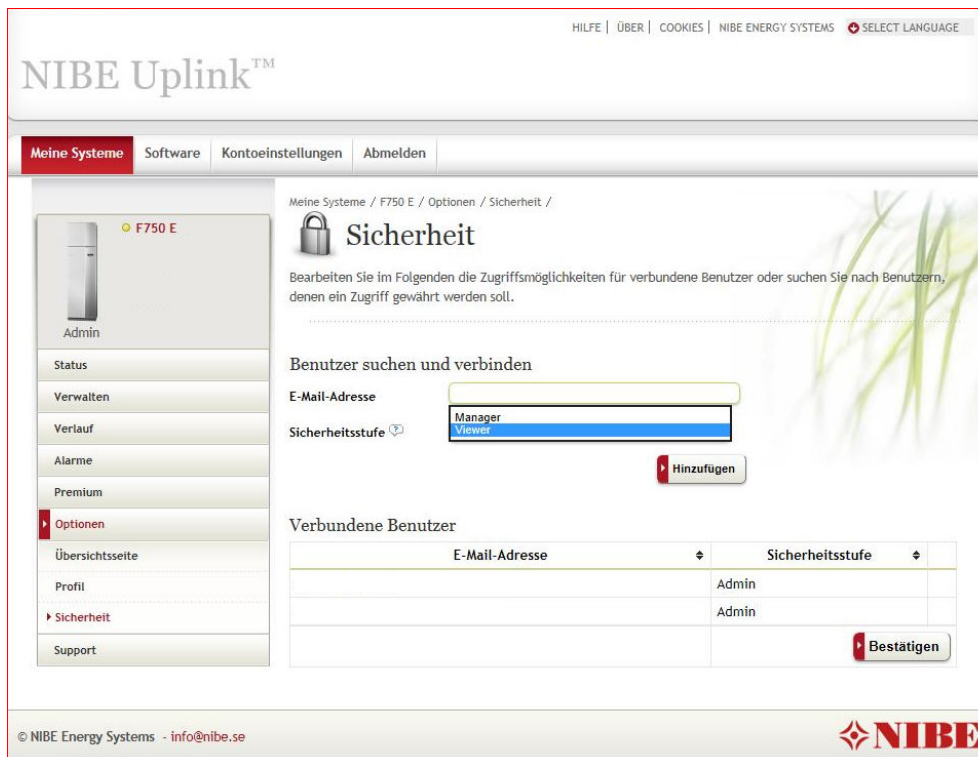

HILFE | ÜBER | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS | SELECT LANGUAGE

NIBE Uplink™

Meine Systeme | Software | Kontoeinstellungen | Abmelden

Meine Systeme / F750 E / Optionen / Sicherheit /

Sicherheit

Bearbeiten Sie im Folgenden die Zugriffsmöglichkeiten für verbundene Benutzer oder suchen Sie nach Benutzern, denen ein Zugriff gewährt werden soll.


Benutzer suchen und verbinden

E-Mail-Adresse

Sicherheitsstufe

Verbundene Benutzer

E-Mail-Adresse	Sicherheitsstufe
	Admin
	Admin

© NIBE Energy Systems - info@nibe.se 

Hinweis 1:

Als Admin oder Manager mit Rechten zur Veränderung von Parameter an der Anlage sollte der Handwerker vorsichtig sein, da er nicht unbedingt weiß, was seine Veränderungen an der Anlage bewirken.

Hinweis 2:

Mit der Registrierung bei NIBE Uplink erhält der Betreiber Informationen über aktuelle Software-Updates.

Software-Updates sollten durch den verantwortlichen Handwerker ausgeführt werden, um Schwierigkeiten im Betrieb zu vermeiden.